



WACOM MULTI-TOUCH: UŻYWANIE FUNKCJI DOTYKOWYCH W PRODUKTACH WACOM



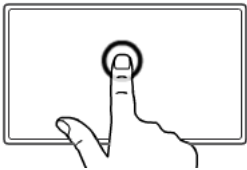
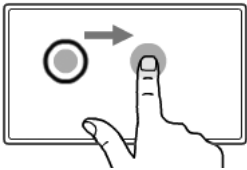
Obsługiwane dotykowo produkty firmy Wacom zostały zaprojektowane w celu zwiększenia wydajności pracy. Obsługa dotykowa umożliwia interakcję z komputerem przez dotykanie palcami produktów firmy Wacom, takich jak tablety (Bamboo, Intuos) oraz ekrany (Cintiq i podobne produkty).

Na poniższej ilustracji:

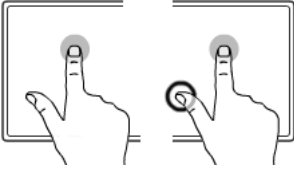
- Wypełnione na szaro kółko oznacza stuknięcie i przytrzymanie.
- Kółko bez wypełnienia oznacza stuknięcie odpowiadające kliknięciu.
- Wypełnione kółko z czarną obwódką oznacza stuknięcie, a następnie stuknięcie i przytrzymanie.

Uwaga: Nie wszystkie gesty są obsługiwane przez wszystkie systemy operacyjne i sterowniki. Informacje dotyczące gestów dostępnych w danym tablecie i systemie operacyjnym można znaleźć we właściwościach tabletu Wacom lub w instrukcji obsługi tabletu Wacom.

FUNKCJE PODSTAWOWE

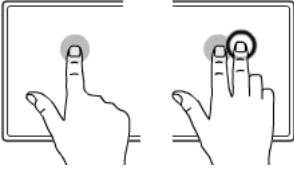
PORUSZAJ KURSOREM NA EKRANIE	Dotknij powierzchni tabletu i przesuń po niej jednym palcem.
STUKNIJ, ABY KLIKNĄĆ 	Stuknij jednym palcem, aby kliknąć. Stuknij dwukrotnie, aby kliknąć dwa razy.
PRZECIĄGNIJ (tylko urządzenia Intuos i Bamboo) 	Stuknij jednym palcem, aby wybrać. Szybko stuknij ponownie, pozostawiając palec na tablecie i przesuń go, aby przeciągnąć element.



DODANIE STUKNIĘCIA JAKO KLIKNIĘCIA

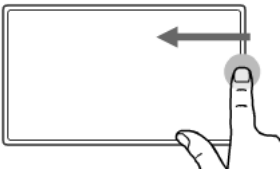
Przesuń kursor do wybranego elementu. Stuknij kciukiem lub palcem po lewej stronie.

Uwaga: Jeśli tablet został skonfigurowany w orientacji dla osób leworęcznych, dotknij po prawej stronie palca.

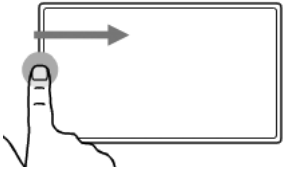
DODAJ STUKNIĘCIE W CELU KLIKNIĘCIA PRAWYM PRZYCISKIEM (tylko urządzenia Intuos i Bamboo)

Przesuń kursor do wybranego elementu. Stuknij palcem po prawej stronie.

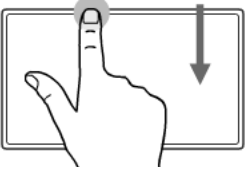
Uwaga: Jeśli tablet został skonfigurowany w orientacji dla osób leworęcznych, dotknij po lewej stronie palca.

PRZECIĄGNIJ OD PRAWEJ KRAWĘDZI, ABY WYŚWIETLIĆ PANELE („CHARMS”) (tylko Windows 8)

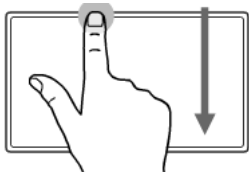
Przeciągnij jednym palcem od prawej krawędzi tabletu w kierunku środka, aby wyświetlić panele („charms”).

PRZECIĄGNIJ OD LEWEJ KRAWĘDZI, ABY PRZEŁĄCZAĆ APLIKACJE (tylko Windows 8)

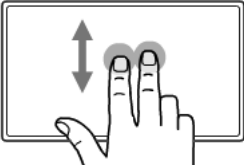
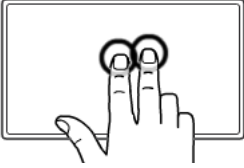
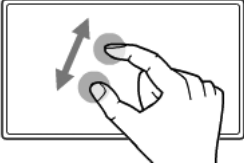
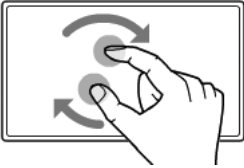
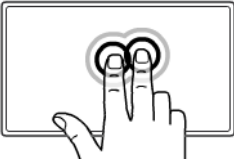
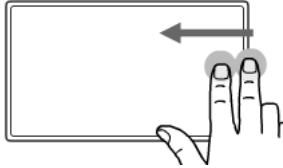
Przeciągnij jednym palcem od lewej krawędzi tabletu w kierunku środka, aby przełączać pomiędzy otwartymi aplikacjami.

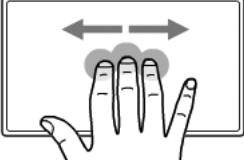
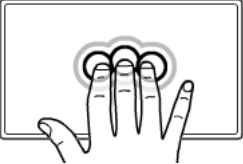
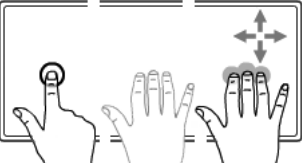
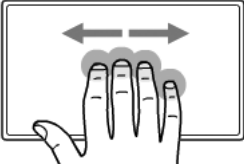
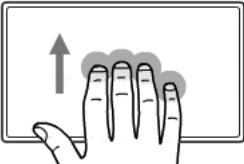
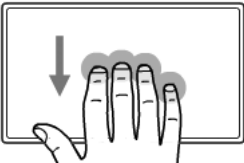
PRZECIĄGNIJ OD GÓRNEJ LUB DOLNEJ KRAWĘDZI, ABY WYŚWIETLIĆ PASEK APLIKACJI (tylko Windows 8)

Przeciągnij jednym palcem od górnej lub dolnej krawędzi tabletu w kierunku środka, aby wyświetlić pasek aplikacji.

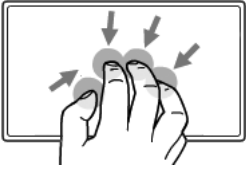
PRZECIĄGNIJ OD GÓRNEJ DO DOLNEJ KRAWĘDZI, ABY ZAMKNAĆ APLIKACJĘ (tylko Windows 8)

Przeciągnij jednym palcem od miejsca powyżej górnej krawędzi tabletu do dolnej krawędzi, aby zamknąć aplikację.

<p>PRZEWIJAJ</p> 	<p>Płynnym ruchem przesunąć równoległe dwa palce.</p> <ul style="list-style-type: none">• Przesunąć do góry, aby przewinąć do góry.• Przesunąć w dół, aby przewinąć w dół.• Przesunąć w lewo, aby przewinąć w lewo.• Przesunąć w prawo, aby przewinąć w prawo. <p><u>Naturalne przewijanie w systemie Mac OS 10.7 oraz 10.8:</u> Informacje dotyczące naturalnego przewijania można znaleźć w instrukcji obsługi lub pomocy komputera Mac.</p>
<p>STUKNIJ W CELU KLIKNIĘCIA PRAWYM PRZYCISKIEM</p> 	<p>Stuknij dwoma lekko rozsuniętymi palcami.</p>
<p>PRZYBLIŻAJ</p> 	<p>Rozszerz dwa palce od siebie, aby powiększyć obraz. Ściśnij dwa palce do siebie, aby zmniejszyć obraz.</p>
<p>OBRÓĆ</p> 	<p>Aby obrócić obraz, obróć dwa palce w prawo lub w lewo.</p>
<p>INTELIGENTNY ZOOM</p> 	<p>Dwukrotnie stuknij dwoma palcami, aby powiększyć obraz. Ponownie dwukrotnie stuknij dwoma palcami, aby zmniejszyć obraz.</p>
<p>PRZECIĄGNIJ OD PRAWEJ KRAWĘDZI, ABY WYŚWIETLIĆ OKNO NOTIFICATION CENTER (tylko Mac OS 10.8)</p> 	<p>Przeciągnij dwoma palcami od prawej krawędzi tabletu w kierunku środka, aby wyświetlić okno Notification Center.</p>

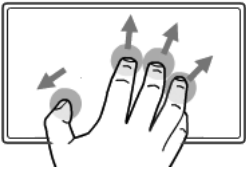
<p>PRZECIĄGNIJ W LEWO/W PRAWO, BY NAWIGOWAĆ</p> 	<p>Przeciągnij lekko rozsuniętymi dwoma lub trzema palcami.</p> <ul style="list-style-type: none"> Przeciągnij w prawo powoduje wystąpienie do większości przeglądarek obrazów i internetowych polecenia „Do przodu”. Przeciągnij w lewo powoduje wystąpienie polecenia „Do tyłu”.
<p>STUKNIJ DWUKROTNIE W CELU WYSZUKIWANIA (tylko Mac OS 10.8)</p> 	<p>Stuknij dwukrotnie trzema lekko rozsuniętymi palcami w celu wyszukiwania.</p>
<p>PRZECIĄGNIJ (tylko urządzenia Intuos)</p> 	<p><u>Tylko w systemie Mac OS 10.7:</u> Stuknij, aby wybrać. Podnieś palec z powierzchni tabletu.</p> <p>Przeciągnij trzema lekko rozsuniętymi palcami.</p>
<p>PRZECIĄGNIJ W LE./W PR., ABY PRZEŁĄCZYĆ APLIKACJĘ</p> 	<p>Przeciągnij w lewo lub w prawo czterema lekko rozsuniętymi palcami, aby otworzyć przelącznik aplikacji.</p> <p><u>Mac OS 10.7:</u> Przeciągnij w lewo lub w prawo, aby przełączać pomiędzy aplikacjami w trybie pełnoekranowym.</p>
<p>PRZECIĄGNIJ W GÓRĘ, ABY WYŚWIETLIĆ PULPIT</p> 	<p>Przeciągnij w górę czterema palcami, aby wyświetlić pulpit. Przeciągnij ponownie w górę, aby przywrócić otwarte okno na pulpit.</p> <ul style="list-style-type: none"> <u>Mac OS 10.7:</u> Przeciągnij w górę, aby wyświetlić okno Mission Control. Przeciągnij ponownie w górę, aby zamknąć okno Mission Control. W przypadku urządzeń Bamboo: użyj trzech palców do przeciągania.
<p>PRZECIĄGNIJ W DÓŁ, ABY URUCHOMIĆ FLIP 3D/ EXPOSÉ/APP EXPOSÉ/</p> 	<p>Przeciągnij w dół czterema palcami.</p> <ul style="list-style-type: none"> <u>Flip 3D (Windows):</u> Przeciągnij raz, aby uruchomić program Flip 3D. Przeciągnij ponownie w dół, aby wyłączyć tryb Flip 3D. <u>Exposé (Mac):</u> Przeciągnij raz, aby otworzyć tryb Exposé. Przeciągnij ponownie w dół, aby wyłączyć tryb Exposé. <u>App Exposé (Mac OS 10.7 i 10.8):</u> Przeciągnij w dół, aby wyświetlić podgląd otwartych okien używanej aplikacji. Przeciągnij ponownie w dół, aby zamknąć tryb App Exposé. W przypadku urządzeń Bamboo: użyj trzech palców do przeciągania.

ŚCIŚNIJ W CELU WYŚWIETLENIA OKNA LAUNCHPAD



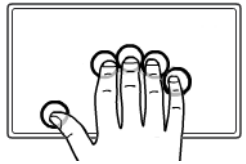
Mac OS 10.7 i 10.8: Umieść kciuk i trzy palce na powierzchni tabletu, a następnie ściśnij je, aby ukryć otwarte okna i wyświetlić wszystkie aplikacje.

ROZSZERZ W CELU WYŚWIETLENIA PULPITU



Mac OS 10.7 i 10.8: Rozszerz kciuk i trzy palce, aby wyświetlić pulpit.

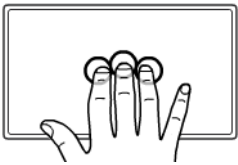
STUKNIJ, ABY ZAPISAĆ (Intuos) LUB WYŚWIETLIĆ KLAWIATURĘ (tylko ekrany piórkowe)



- Intuos: Stuknij palcami powierzchnię tabletu, aby zapisać pracę w otwartym oknie aplikacji.
- Ekran piórkowy: Stuknij palcami powierzchnię tabletu, aby wyświetlić klawiaturę.

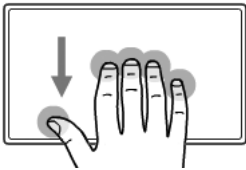
FUNKCJE TYPOWE DLA TABLETU WACOM

STUKNIJ, ABY WYŚWIETLIĆ MENU OKRĄGLE (tylko urządzenia Intuos i ekrany piórkowe)



Stuknij trzema palcami na powierzchni tabletu, aby wyświetlić menu okrągłe.

PRZECIĄGNIJ W DÓŁ, ABY WYŚWIETLIĆ USTAWIENIA (tylko urządzenia Intuos i ekrany piórkowe)



Przeciągnij w dół, aby uaktywnić interaktywny schemat bieżących ustawień przycisków ExpressKeys, pierścienia Touch Ring i pióra.
Przeciągnij ponownie w dół, aby wyłączyć ten schemat.

Wacom Multi-Touch: używanie funkcji dotykowych w produktach Wacom

Wersja 3.1, uaktualnienie A0313

Copyright © Wacom Co., Ltd., 2013

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie całości lub części niniejszego dokumentu w celu innym niż użytek prywatny jest zabronione. Firma Wacom zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszej publikacji bez konieczności wcześniejszego powiadomienia o takich zmianach.

Firma Wacom dołożyła wszelkich starań, by niniejszy dokument zawierał aktualne oraz dokładne informacje. Firma Wacom zastrzega sobie prawo do zmiany wszelkich danych technicznych oraz konfiguracji produktu według własnego uznania bez wcześniejszego powiadomienia oraz bez konieczności uwzględnienia takich zmian w tym dokumencie.

Bamboo, Intuos, Cintiq i Wacom są zastrzeżonymi znakami handlowymi firmy Wacom Co., Ltd.

Microsoft i Windows są znakami towarowymi bądź zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Apple i Mac są znakami towarowymi firmy Apple, Inc. zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Wszelkie inne nazwy firm bądź produktów wymienionych w niniejszej dokumentacji mogą być znakami towarowymi bądź zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wymienione produkty stron trzecich służą jedynie celom informacyjnym i nie są wyrazem aprobaty bądź rekomendacji. Firma Wacom nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wydajność bądź użytkowanie tych produktów.

ExpressKey jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Ginsan Industries, Inc. użytym za zgodą właściciela.